



SM-G530FZ

Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

- 6 Komplekta saturs
- 7 Ierīces izkārtojums
- 9 SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana
- 14 Atmiņas kartes izmantošana
- 16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 16 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

- 17 Skārienekrāna lietošana
- 20 Sākuma ekrāna izkārtojums
- 24 Paziņojumu panelis
- 26 Programmu atvēršana
- 26 Programmu instalēšana un atinstalēšana
- 28 Teksta ievade
- 30 Ekrāna uzņemšana
- 31 Mani Faili
- 32 Enerģijas taupīšanas funkcija

Tīkla savienojamība

- 33 Mobilie dati
- 33 Wi-Fi
- 34 Piesaiste un mobilais tīklājs

Personalizēšana

- 36 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
- 38 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
- 39 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
- 40 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
- 41 Kontu iestatīšana

Tālrunis

- 42 Zvanu veikšana
- 43 Zvanu saņemšana
- 44 Iespējas zvana laikā

Kontakti

- 45 Kontaktu pievienošana
- 45 Kontaktu importēšana un eksportēšana
- 46 Kontaktu meklēšana

Ziņojumi un e-pasts

- 47 Ziņas
- 48 E-pasts

Kamera

- 51 Pamata uzņemšana
- 53 Uzņemšanas režīmi
- 56 Kameras iestatījumi

Galerija

- 58 Satura skatīšana ierīcē
- 59 Fotoattēlu rediģēšana

Noderīgas programmas un funkcijas

- 60 S Planner
- 61 Internets
- 62 Video
- 62 Kalkulators
- 63 Pulkstenis
- 64 Atgādne
- 65 Radio
- 66 Balss ierakstītājs
- 67 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

- 69 Bluetooth
- 71 Wi-Fi Direct
- 73 NFC
- 75 Screen Mirroring
- 77 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

- 78 Ierīces atjaunināšana
- 79 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
- 80 Datu dublēšana un atjaunošana
- 80 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatījumi

- 81 Par iestatījumiem
- 81 SAVIENOJUMI
- 85 IERĪCE
- 88 PRIVĀTI
- 90 SISTĒMA

Traucējummeklēšana

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespējams, ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai, ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja Jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām



Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs


Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārlicinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesesd garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

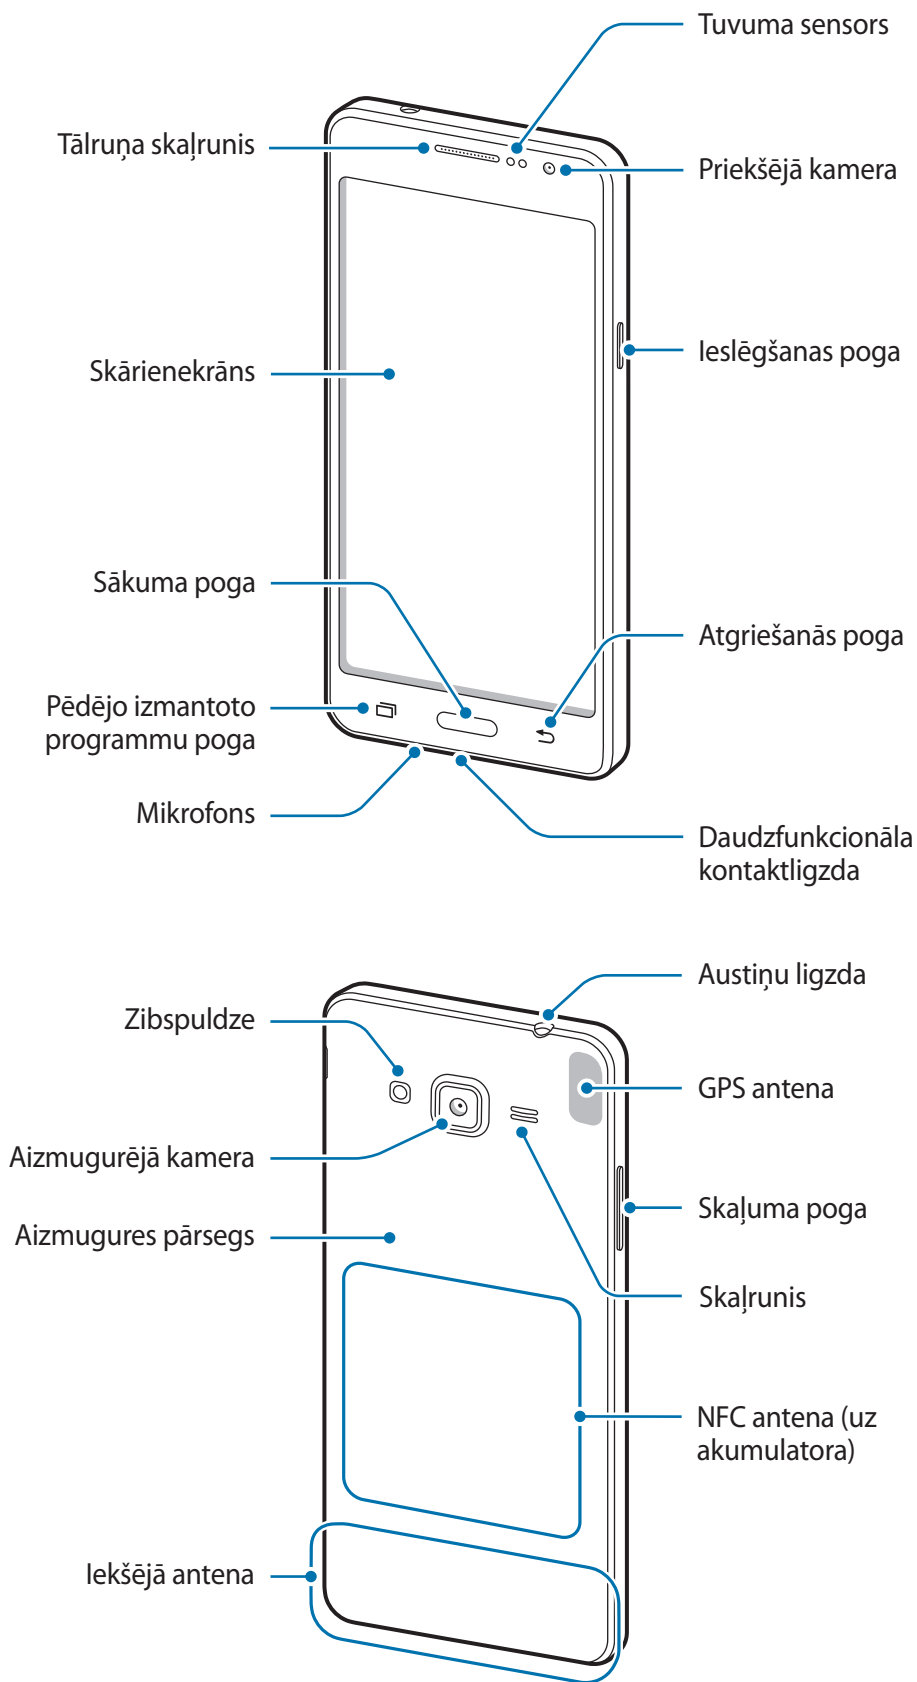



- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
 Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
 Pēdējās izmantotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizēja ekrāna papildus iespējām.
 Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
 Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana


SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.



- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aiz mugures pārsegu.

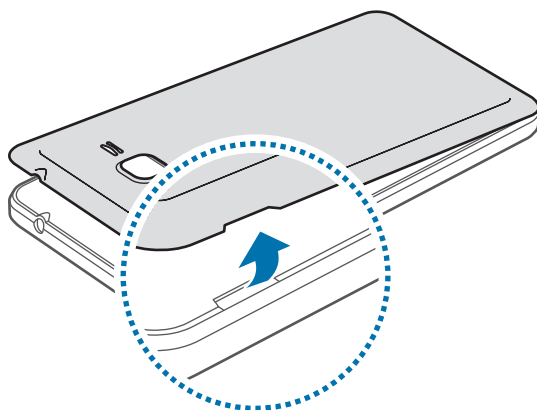


Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aiz mugures pārsegu.




Izvairieties no aiz mugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpsšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

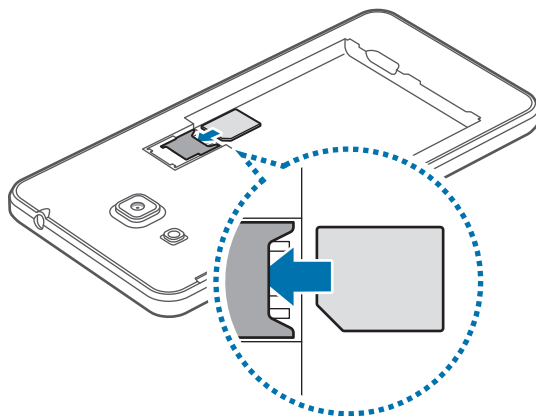


- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru, savietojot tā zeltītos kontaktus ar ierīces kontaktiem.

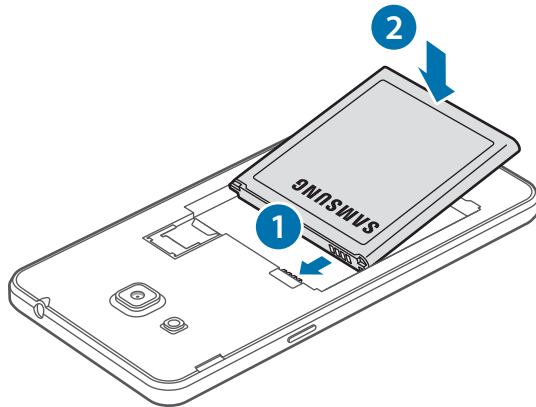

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

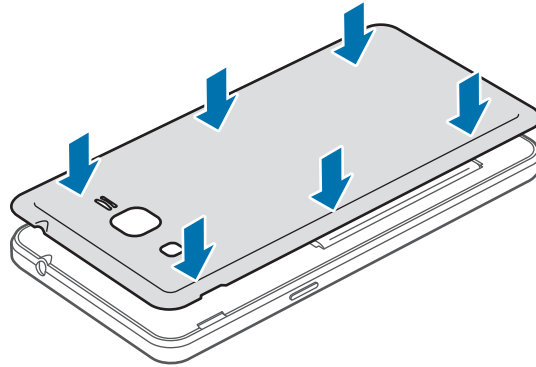


- Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts.
- Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegius un piederumus.


SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

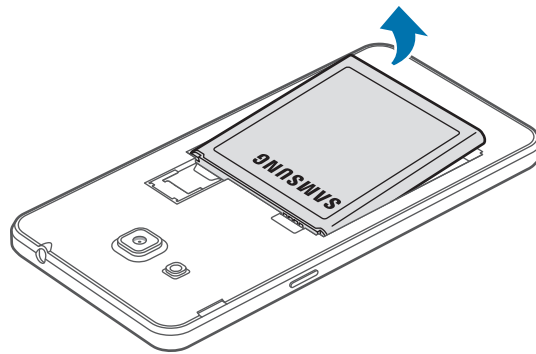

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

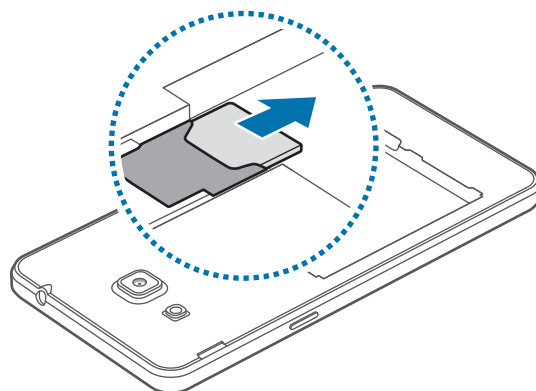

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru.

Akumulatora uzlādei var izmantot arī datoru, to pievienojot ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus.

Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

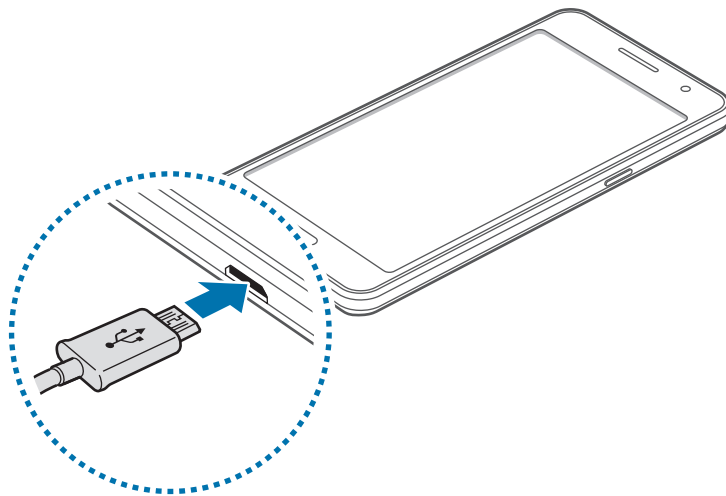

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus.

Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādāiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.



Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas kartes uzstādīšana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

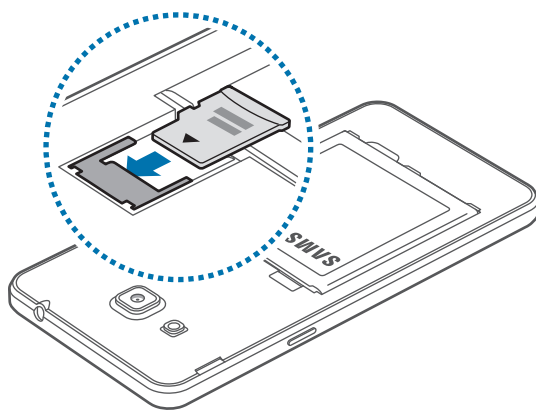

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti.**

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Izvelciet atmiņas karti.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādi var pazaudēt vai bojāt datus vai var arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu.**



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu jūsu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.




Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Arī, ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.

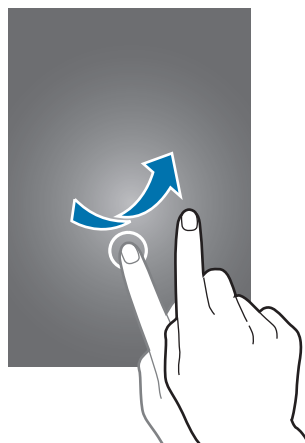

Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz [Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana




- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.



- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

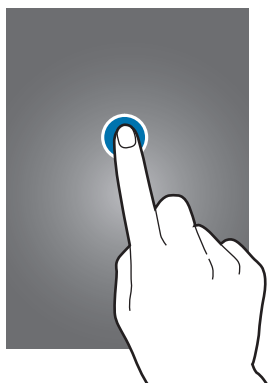


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.




Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

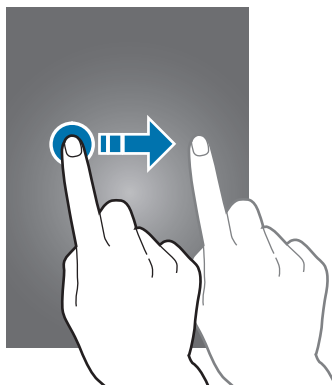


Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

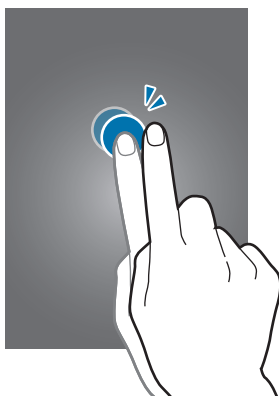



Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

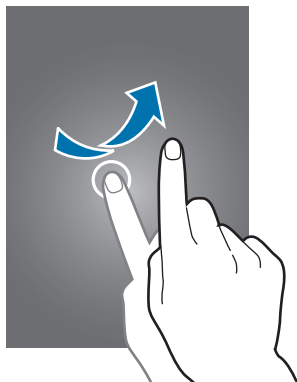

Izvēršana un savilkšana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

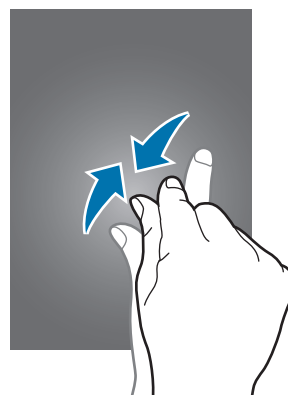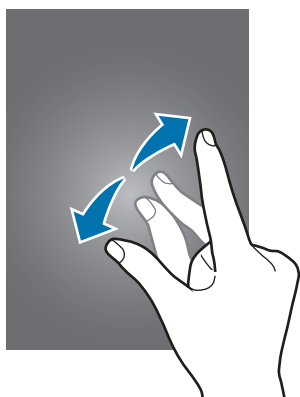

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns


Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādīti logriki, programmu īsceļi un citi. Logriki ir mazas lietotnes, kas palaiž specifiskas lietotnes funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu sākuma ekrānu, skatīt [Sākuma ekrāna pārvaldīšana](#).



Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā vai savelciet pirkstus kopā, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

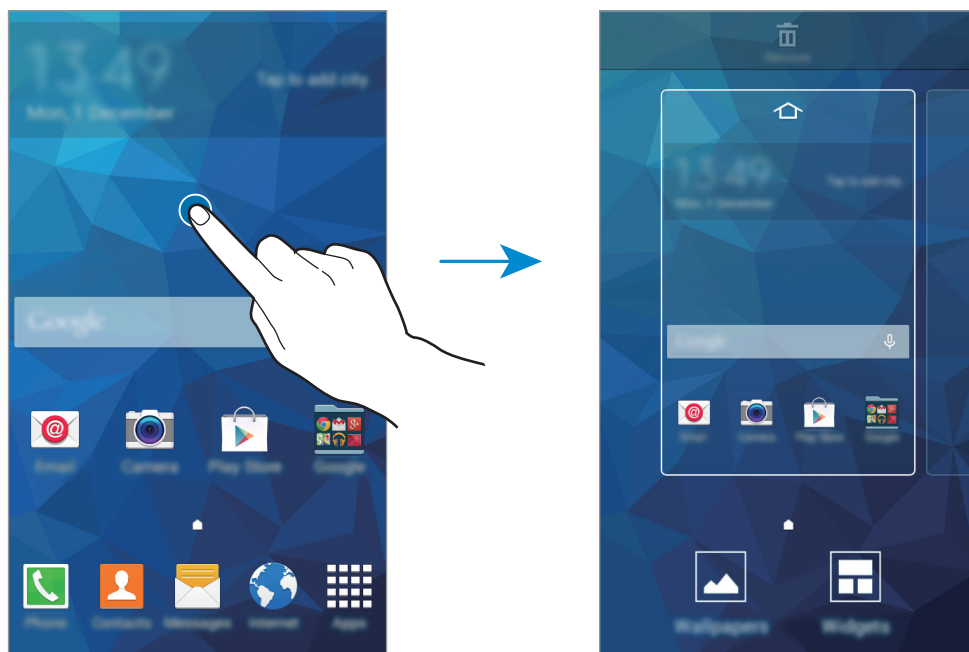

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu sarakstu, atsaucieties uz [Programmu saraksta pārvaldīšana](#).



Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.



Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms


Ikona	Nozīme
✈	Aktivizēts lidojuma režīms
⚠	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
🔋	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumu panelis


Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus kā, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

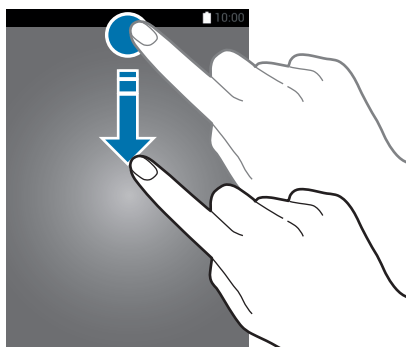

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas:

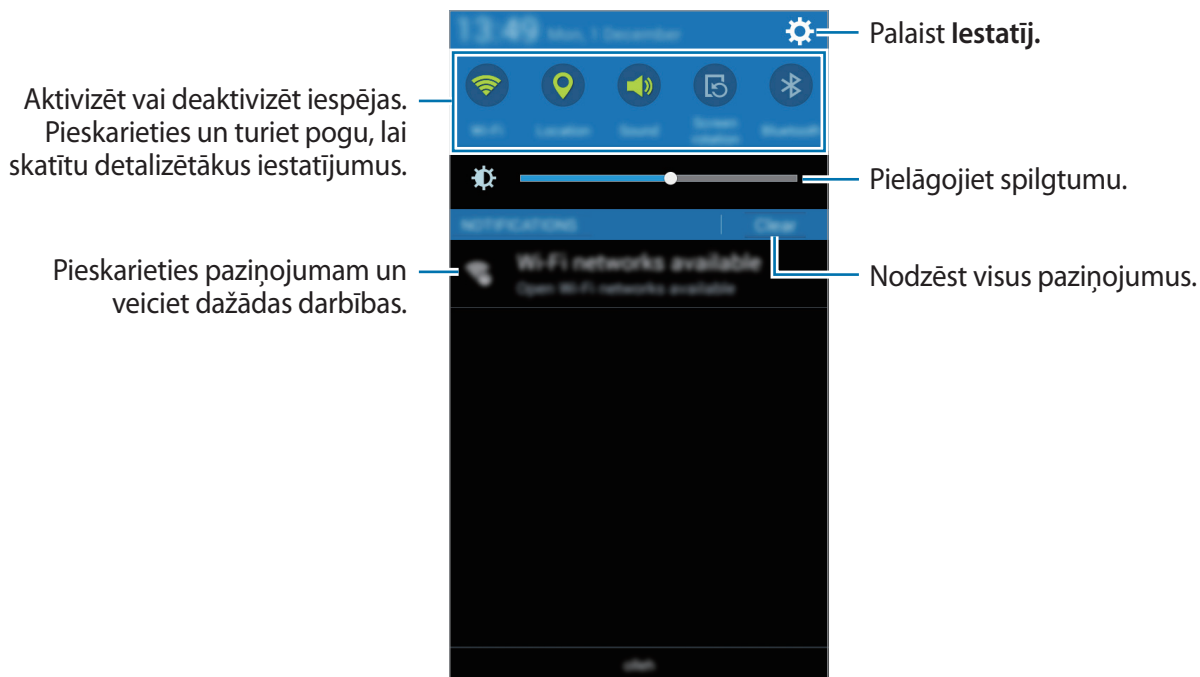

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskarieties un turiet pogu.

- **Wi-Fi:** atsaucieties uz [Wi-Fi](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lokācija:** atsaucieties uz [Atrašanās vieta](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Skaņa / Vibrēt / Bez skaņas:** izvēlēties skaņas režīmu.
- **Ekrāna pagrieš.:** atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.



Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth:** atsaucieties uz [Bluetooth](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilie dati:** papildinformāciju skatiet nodaļā [Datu lietošana](#) vai [Mobilie tīkli](#).
- **Īp. enerģ. taup.:** atsaucieties uz [Īpašais enerģijas taupīšanas režīms](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilais tīklājs:** atsaucieties uz [Piesaiste un mobilais tīklājs](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Screen Mirroring:** atsaucieties uz [Screen Mirroring](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **NFC:** atsaucieties uz [NFC](#), lai skatītu vairāk informācijas.
- **Sinhr.:** kad jūs aktivizējat šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, kā piemēram, kalendāru vai e-pastu.
- **Lidojuma režīms:** atsaucieties uz [Lidojuma režīms](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties  un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie  un velciet programmas ikonu pa kreisi vai pa labi, lai aizvērtu programmu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie  → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Samsung GALAXY Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **GALAXY Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Instalēt**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.



Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties  → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu programmas, kur piemērotas maksas, pieskarieties cenai un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.



Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties  → **IESTATĪJUMI** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai deaktivizētu noklusējuma programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**.  parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **Labi**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie  → **Lejupielādētās programmas** →  → **Atinstalēt**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Atinstalēt**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **☰** → **Rādīt deakt. progr.**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **Aktivizēt**.



- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.


Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz Jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.



Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

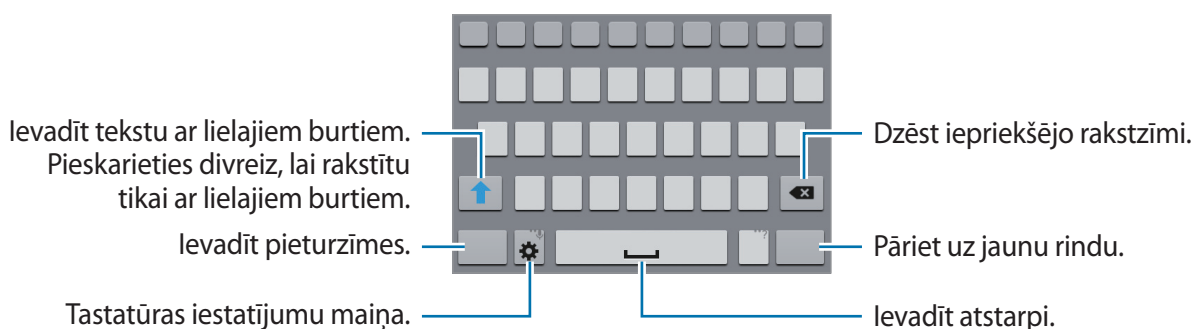

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties  → **ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties , izvēlieties valodu sadaļā **IEVADES VALODAS**, un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, ko izmantot.




Uz **3x4 tastatūra**, vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt pieskarieties attiecīgajam taustiņam, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet , lai izmantotu dažādas funkcijas.  vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

-  : ievadīt tekstu ar balsi.

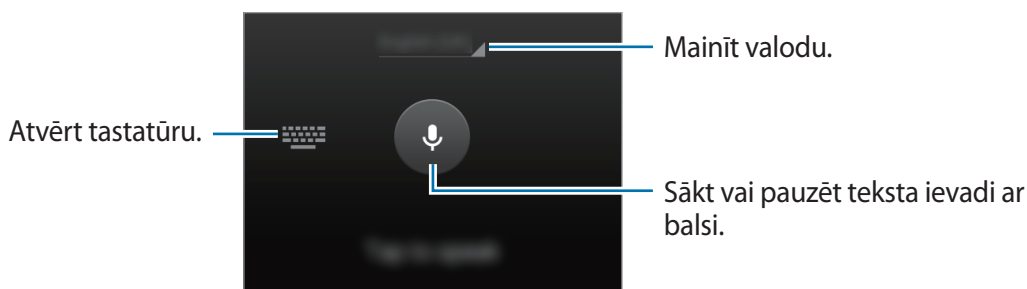

-  : tastatūras iestatījumu maiņa.
-  : ievadīt emocijzīmes.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Ja pieejamo tastatūru sarakstā nav redzamas noklusējuma tastatūras vai jūs instalējat jaunas tastatūras, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Valoda un ievade** un pēc tam atzīmējiet tastatūru.

Kopēšana un ielīmēšana

- 1 Pieskarieties un turiet virs teksta.
- 2 Velciet  vai , lai izvēlētos vēlamu tekstu, vai pieskarieties **Izvēlēties visu**, lai izvēlētos visu tekstu.
- 3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties vietai, kur jāievieto teksts, un turiet un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu, vienlaicīgi ar ieslēgšanas pogu. Attēls tiek saglabāts izvēlnes **Galerija** → mapē **Screenshots**. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.




Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Mani Faili

Par maniem failiem

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem ierīces atmiņā saglabātiem failiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

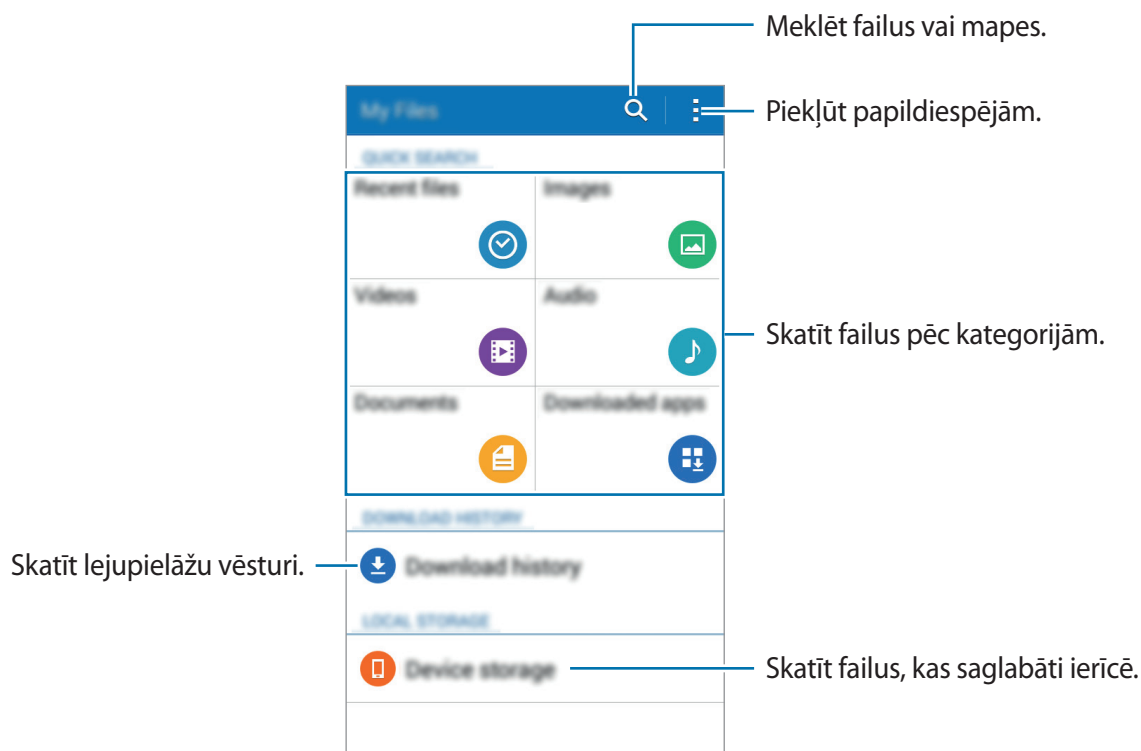

Enerģijas taupīšanas funkcija

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora enerģiju. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Ierobežo pieejamās programmas tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**, un pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties **+** un izvēlieties programmu.

Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, kā piemēram tīkla savienojamību vai skaņu, pieskarieties **⋮** → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties **⋮** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**



Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Tīkla savienojamība

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz [Datu lietošana](#), lai iegūtu papildiespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatij**. → **Datu lietošana**, un tad atzīmējiet **Mobilie dati**.

Vai arī atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Mobilie dati**, lai to aktivizētu.

Wi-Fi

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz [Wi-Fi](#), lai iegūtu papildiespējas.



Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **lestatij**. → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.
- 3 Pieskarieties **Savienot**.



Tiklīdz ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīci atkārtoti izveidos savienojumu ar to tīklu, katru reizi, kad tas ir pieejams, neprasot paroli.

Lai novērstu ierīces automātisku savienošānu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **Aizmirst**.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Par piesaisti un mobilajiem piekļuves punktiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojums var tikt izveidots izmantojot Wi-Fi, USB, vai Bluetooth.



Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā piekļuves punkta izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs.**
- 2 Atzīmējiet **Mobilais tīklājs.**
 -  parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
 - Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **⋮** → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt.**
- 3 Otrās ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs.**

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Atzīmējiet **USB piesaiste.**

 parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā, izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Pārļiecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Sapārojiet savu ierīci ar otru ierīci izmantojot Bluetooth. atsaucieties uz [Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm](#), lai skatītu vairāk informācijas.

2 Savas ierīces programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs.**

3 Atzīmējiet **Bluetooth piesaiste.**

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties  → **Interneta piekļuve.**

 parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

5 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.



Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Programmu sarakstā pieskarieties kādai programmai un turiet, pēc tam velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, atveriet sākuma ekrānu, pieskarieties tukšai vietai un turiet, pieskarieties pie **Logrīki**, pieskarieties logrīkam un turiet un pēc tam velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

- 1 Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas parādās ekrāna augšdaļā.
- 2 Ievadiet mapes nosaukumu.
- 3 Pieskarieties **+**, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli, un tad pieskarieties .

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksta pārvaldīšana

Kārtošanas metodes maiņa

Programmu sarakstā pieskarieties  → **Skatīt kā** un izvēlieties šķirošanas metodi.

Programmu slēpšana

Slēpt programmas, kuras Jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties  → **Slēpt programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties  → **Rād.paslēptās progr.**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties  → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

- 1 Uz sākuma ekrāna pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fona attēls**.
- 2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai piemērot fona attēlu.
- 3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā. Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.
- 4 Pieskarieties **Iestatīt kā fona attēlu** vai **Gatavs**.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņa**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **Gatavs**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot**.

Lai iestatītu paziņojumu zvana signālu, pieskarieties **Paziņojumi**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.



Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiēt ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Dublēto kontu izmantošana

Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci, izmantojot savu Google kontu. Atsaucieties uz [Datu dublēšana un atjaunošana](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch lietošana

Pārsūtiet datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot programmu Smart Switch. Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju.



Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai vairāk informācijas, sazinieties ar ierīces ražotāju.
- 2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
- 3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 4 Datorā, noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.

Izmantojot Samsung Kies

Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Atsaucieties uz [Savienošana ar Samsung Kies](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas Jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties **⋮** → **Noņemt kontu**.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Pieskarieties **Tālrunis** Programmu sarakstā.

Pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **Žurnāli**, **Izlase** un **Kontakti**.



Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties pie **Žurnāli** vai **Kontakti**, izvēlieties kontaktpersonu vai tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties pie  vai .

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties pie **:** → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → un izvēlieties balss vai video zvanus. Pēc tam atzīmējiet **Starptautiskie zvani**, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Labi**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apla.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apla.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādas noraidīšanas ziņas, atveriet programmu ekrānu un pieskarieties pie **Tālrunis** → **:** → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu** → **+**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Piev. zv.:** veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- **Beigt:** pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis:** skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.

Lai skatītu citas iespējas, pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

-  → **Slēpt mani:** paslēpt attēlu no otras puses.
-  → **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
-  → **Uzņemt attēlu:** tveriet sarunbiedra attēlu.
-  → **Ierakstīt videoklipu:** uzņemiet video ar otras puses attēliem.
-  → **Atgāadne:** izveidojiet piezīmi.
-  → **Ziņas:** nosūtīt ziņojumu.
-  → **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
-  → **Skaļrunis izslēgts / Skaļrunis ieslēgts:** skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
-  → **Pārslēgt uz austiņām / Pārslēgt uz tālruni:** pārslēgt skaņas izvadi uz pievienotajām Bluetooth austiņām vai atpakaļ uz ierīces skaļruni.

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Pārslēgt:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kamerām.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt:** pabeidziet pašreizējo zvanu.

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz [Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties pie **+** un ievadiet kontakta informāciju.

-  : pievienot attēlu.
- **+** / **-** : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **Saglabāt**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru un tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci, vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas pakalpojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties **:** → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Importēt/eksportēt** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- 📞 / 📺 : veiciet balss vai video zvanu.
- ✉ : sastādiet ziņojumu.
- ✉@ : sastādiet e-pastu.

Kontaktpersonu īsceļu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem komunicējat bieži, Sākuma ekrānam.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Pieskarieties ⓘ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas


Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.
- 2 Pieskarieties pie
- 3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

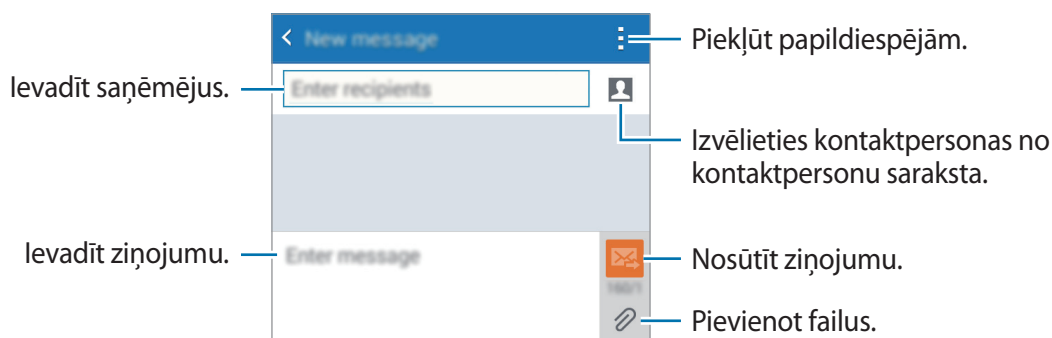

- 4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

Ziņojuma skatīšanas laikā pieskarieties , lai skatītu citas iespējas.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja vēlaties izmantot privātu e-pasta kontu, pieskarieties pie **Tālāk**, ja vēlaties izmantot uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties pie **Manuāla iestatīšana**. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Pārvaldīt kontus** → **+**.

Ja jums ir vairāki e-pasta konti, vienu varat iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties pie  → **Pārvaldīt kontus**, izvēlieties kontu un pēc tam atzīmējiet **Noklusējuma konts**.

E-pasta sūtīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pieskarieties  ekrāna apakšējā daļā, lai izveidotu ziņojumu.

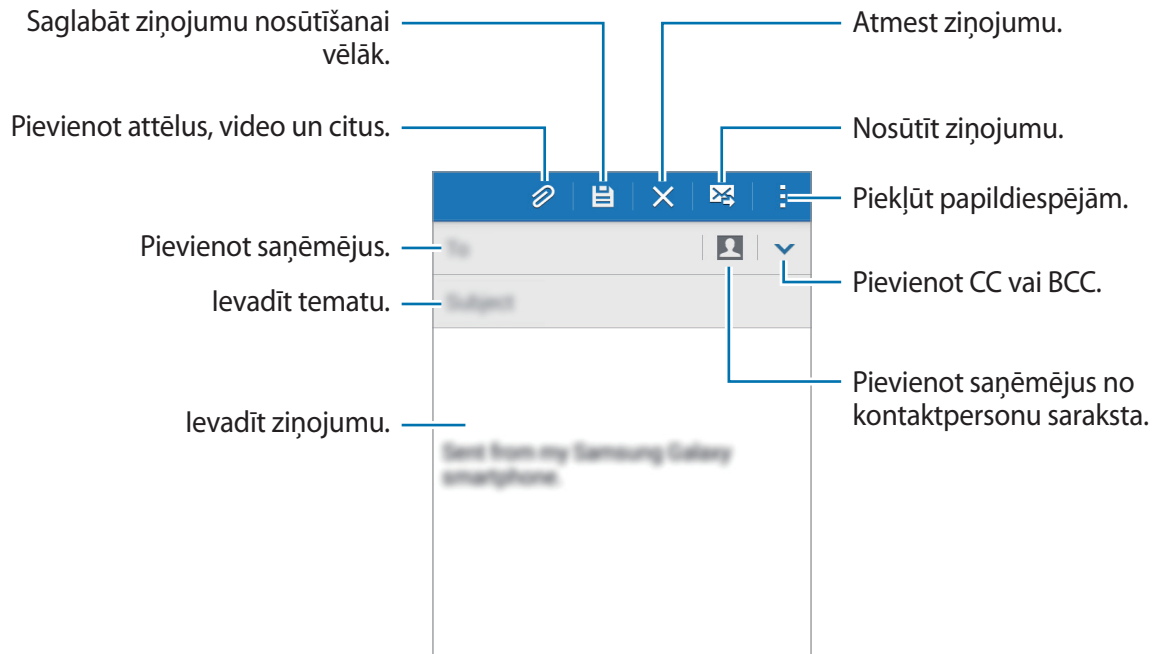


E-pasta lasīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pieskarieties ☰, izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie ↻.

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

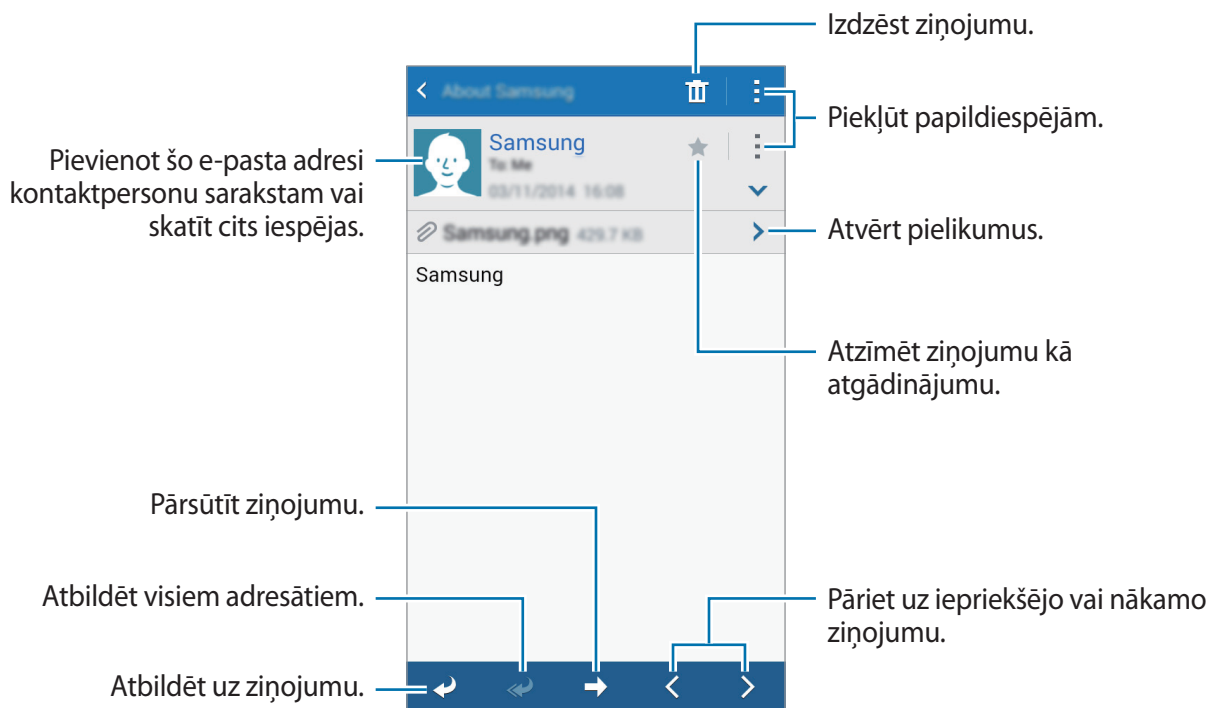


Kamera

Pamata uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.
- 2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
- 3 Pieskarieties pie 📷, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie 📹, lai ierakstītu video.
 - Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
 - Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie 📷.

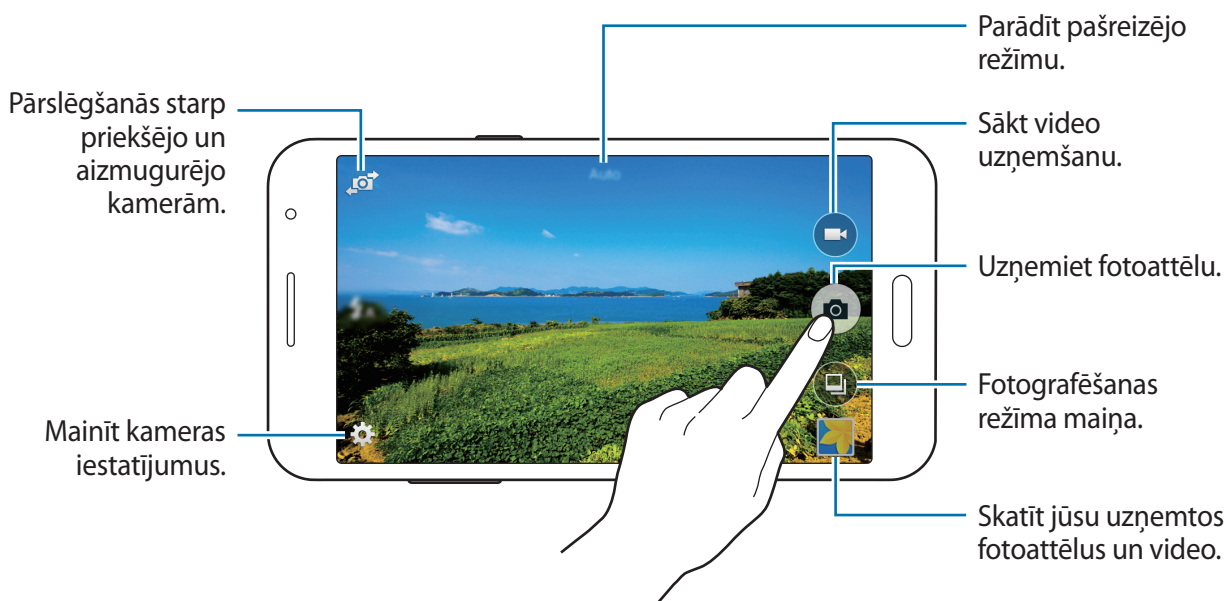



- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā, velciet  ārpus lielā apla. Ja  neparādās, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, tad pieskarieties **Kameras īsceļš**.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Uzņemšanas režīmi

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Auto**.

Pašportrets

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu pašportretu ar priekšējo kameru.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.
- 2 Pieskarieties pie , lai izmantotu priekšējo kameru.
- 3 Pieskarieties pie  → **Pašportrets**.
- 4 Paceliet plaukstu virs ekrāna vai pieskarieties pie , lai uzņemtu pašportretu.

Plaša pašbilde

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu platu pašportretu ar priekšējo kameru.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.
- 2 Pieskarieties pie , lai izmantotu priekšējo kameru.
- 3 Pieskarieties pie  → **Plaša pašbilde**.

- 4 Paceliet plaukstu virs ekrāna vai pieskarieties pie , lai uzņemtu pašportretu.
- 5 Lēni grieziet ierīci pa kreisi un pēc tam pa labi, lai uzņemtu panorāmas fotoattēlu. Ierīce fotoattēlus apvienos vienā panorāmas attēlā.



- Zilajam rāmim vienmēr ir jāatrodas skatu meklētāja logā.
- Uzņemot platos pašportretus, objektiem jābūt nekustīgiem.
- Fotoattēla izšķirtspēju var ietekmēt apkārtējais apgaismojums.
- Priekšskatījuma ekrānā parādītā attēla augšējā un apakšējā daļa var tikt noņemta no fotoattēla atkarībā no fotografēšanas apstākļiem.

Sejas uzlaboš.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Sejas uzlaboš.**

Panorāma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar  sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Panorāma**.



Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabāji attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, kā piemēram klajas debess, vai parastas sienas.

Pašb.ar aizmug.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai automātiski noteikt un fokusēt jūsu seju, kad uzņemat pašportretu ar aizmugurējo kameru.

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Pašb.ar aizmug.**
- 2 Pārvietojiet rāmi līdz vietai, kur būs redzama jūsu seja, un pielāgojiet rāmja lielumu.
- 3 Novietojiet ierīci tā, lai aizmugurējā kamera būtu vērsta pret jūsu seju. Kad seja ir noteikta, ierīce atskaņo signālu. Pēc 2 sekundēm ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Nepārtr. foto

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Nepārtr. foto.**

Pieskarieties pie  un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.

HDR (bagāt. tonis)

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **HDR (bagāt. tonis).**



Bez efekta



Ar efektu

Nakts režīms

Lietojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus vāja apgaismojuma apstākļos bez zibspuldzes.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Nakts režīms**.

Animēts GIF

Izmantojiet šo režīmu, lai no fotoattēlu sērijas izveidotu animētu fotoattēlu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** →  → **Animēts GIF**.

Kameras iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā.

-  : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
-  : invertējiet attēlu, lai izveidotu sākotnējā sižeta spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
-  : izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
-  : izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemat fotoattēlus vai ierakstāt video.
-  /  : izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ● ● ●.

- **Ar plaukstu:** iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to varētu izmantot pašportretu uzņemšanā.
- **Sejas uzlaboš.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidot maigākus attēlus.
- **Ekspozīcijas vērtība:** mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **ISO:** izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.

- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Mērīšanas režīmi:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Piesk., lai fotograf.:** lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
- **Videoklipa lielums:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Ierakstīšanas režīms:** mainīt ierakstīšanas režīmu.
- **Atr. vietas atzīmes:** iestatiet ierīci, lai tā fotoattēlam pievienotu atrašanās vietas informācijas atzīmi.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Kopīgojot fotoattēlu ar pievienotu atrašanās vietas atzīmi, informācija par atrašanās vietu var būt redzama citām personām.
- **Krātuves atr. vieta:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Režģa līnijas:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Balss vadība:** iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
- **Skaļuma taustiņš:** iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Atjaunot iestatījumus:** kameras iestatījumu maiņa.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.


Galerija

Satura skatīšana ierīcē

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona.

Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.

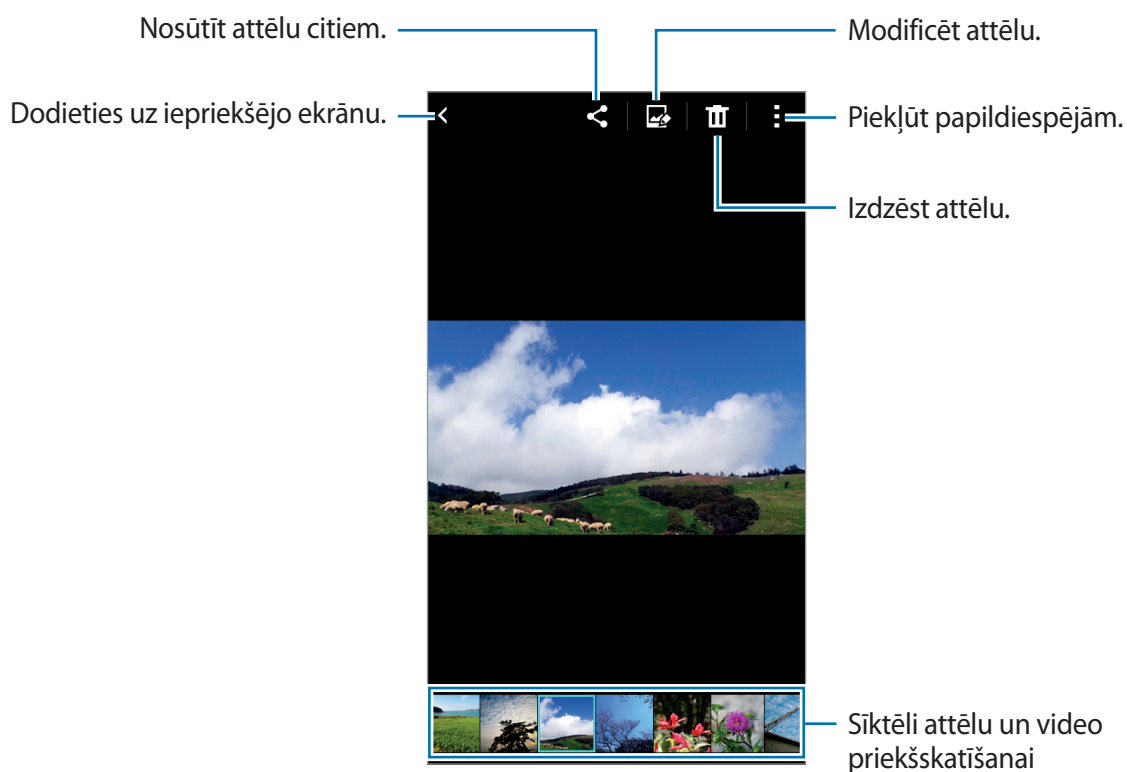

Fotoattēlu rediģēšana

Rediģējiet attēlus, piemērojot dažādus efektus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.



Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jālejupielādē un jāinstalē nepieciešamā programma.

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt:** pagriežiet attēlu.
- **Apgriezt:** apgriežiet attēlu.
- **Krāsa:** pielāgot attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts:** pielietot attēlam efektus.
- **Portrets:** veiciet sarkano acu korekciju, pielāgojiet un retušējiet sejas vai izpludiniet fonu.
- **Uzlīme:** pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums:** zīmēt uz attēla.
- **Rāmji:** pielietot attēlam rāmjus.

Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties .

Noderīgas programmas un funkcijas

S Planner

Notikumu vai uzdevumu izveide

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.
- 2 Pieskarieties pie **+**. Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu un pieskarieties datumam vēlreiz.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties **+**.
- 3 Izvēlieties vai nu notikumu vai uzdevumu un ievadiet detaļas.
 - **Pievienot notikumu:** iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
 - **Pievienot uzdevumu:** pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

The screenshot shows the 'Add event' form in the S Planner application. The form has a green header bar with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there is a 'Calendar' section with 'My calendar' selected. The main form area contains fields for 'Title', 'Location', 'Start' (Wed 10/12/2014, 16:00), 'End' (Wed 10/12/2014, 17:00), and an 'All day' checkbox. There is also a 'Reminder' section with a green plus icon. At the bottom, there is a 'View more options' button. Annotations with lines pointing to specific parts of the form are as follows:

- Izvēlēties vienumu. (points to the 'Add event' button)
- Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt. (points to the 'Calendar' section)
- Ievadīt nosaukumu. (points to the 'Title' field)
- Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu. (points to the 'Start' and 'End' date/time fields)
- Pievienot vairāk informāciju. (points to the 'View more options' button)

4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties **⋮** → **Sinhronizēt**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties **⋮** → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**.
Tad, izvēlieties kontu ar ko sinhronizēt un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.


Internets

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

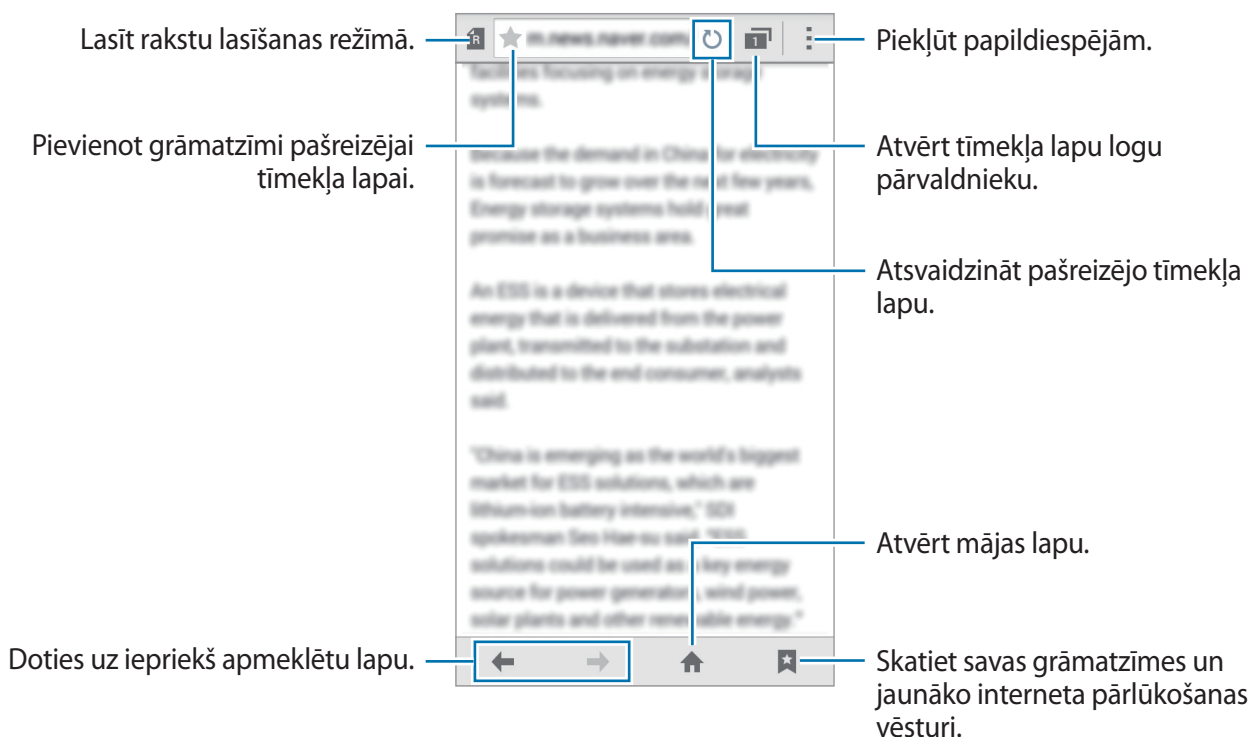

Video

Videoklipu atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.



Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie **→ Zinātniskais kalkulators**.

Pulkstenis

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties **+** modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas iespējas, un tad pieskarieties **Saglabāt**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties  blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

- **Atlikt:** iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās līdz jūs izslēdzat to, vai atskan iepriekš iestatītais modinātājs.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet **×** ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet **ZZ** ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Signālu dzēšana

Pieskarieties pie  → **Izvēlēties**, izvēlieties modinātājus un pēc tam pieskarieties pie .

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties **+** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie  → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie .

Hronometrs

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **Beigt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **Atiestatīt**.

Taimeris

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet **×** ārpus lielā apļa.

Atgāadne

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes un iedalītu tās kategorijās.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgāadne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties **+** piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā, izmantojiet sekojošajās iespējas:

-  : izveidot vai iestatīt kategoriju.
-  : ievietot attēlus.
-  : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties **Saglabāt**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **Q** piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Radio

FM radio klausīšanās


Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.



Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie . Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

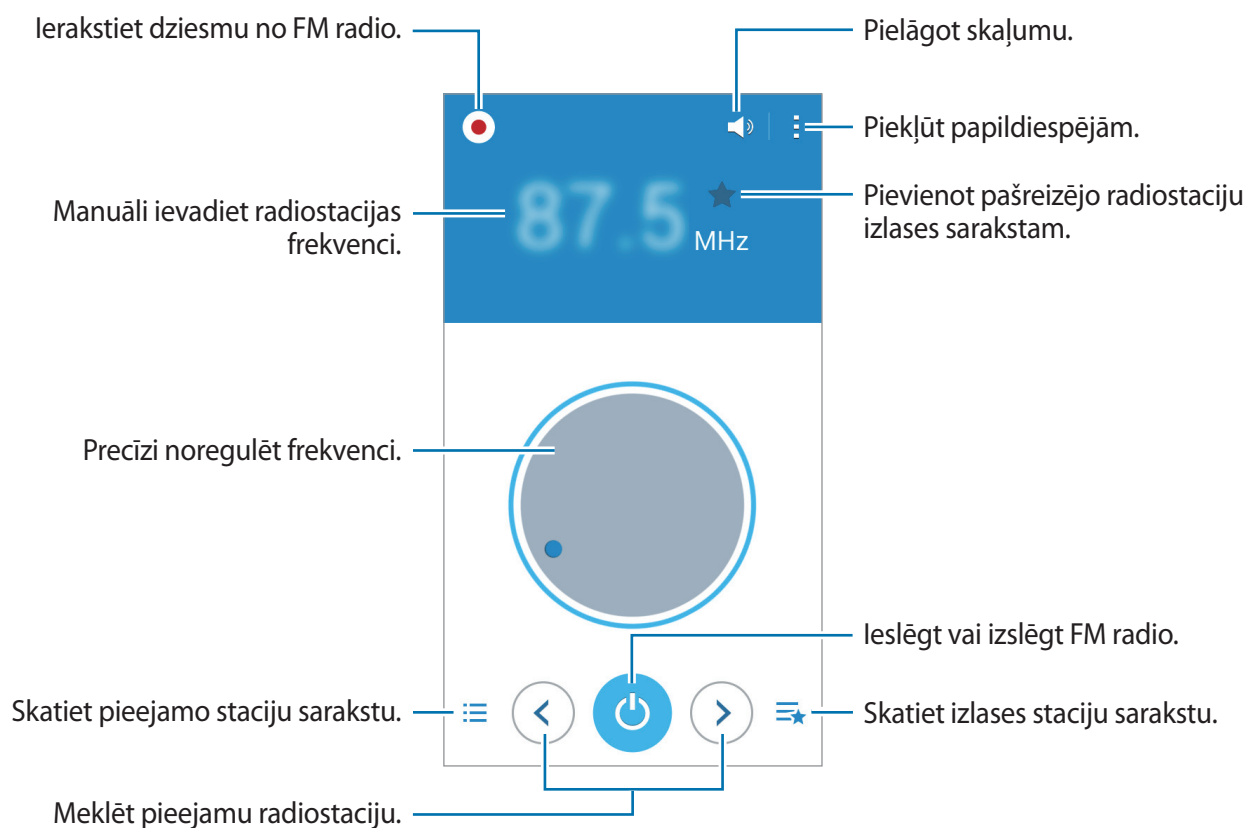

Radiostaciju meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pieskarieties pie → **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.


Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Balss ierakstītājs

Balss piezīmju ierakstīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

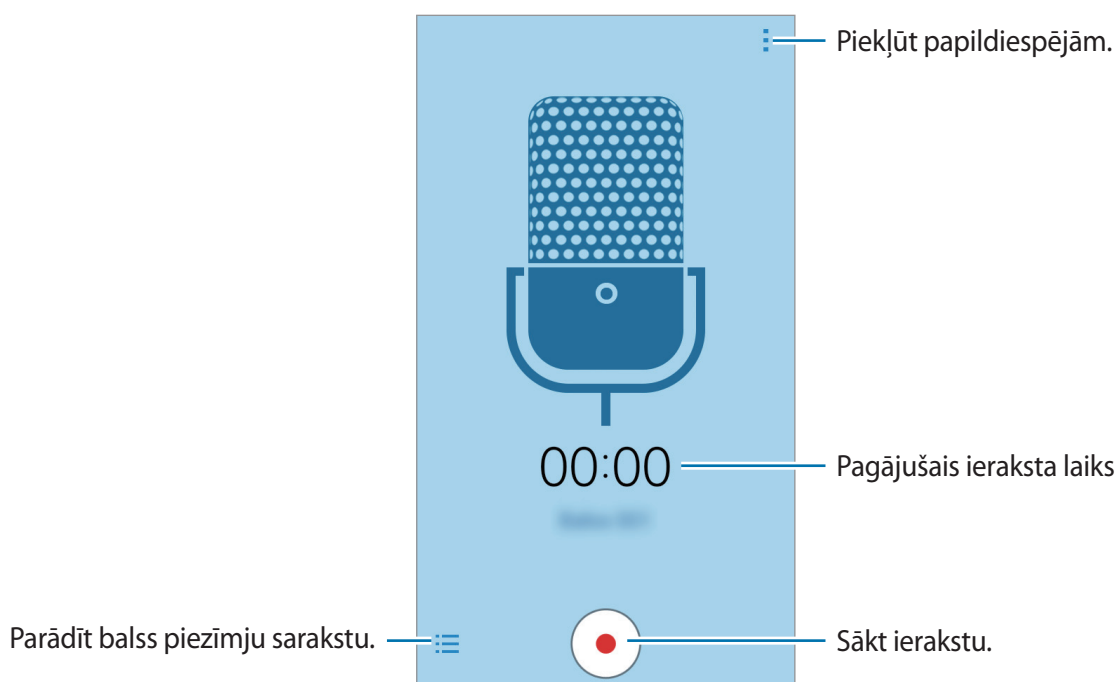

Balss piezīmju atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Pieskarieties  un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

-  /  : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
-  /  : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz [Kontu iestatīšana](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Lai skatītu plašāku informāciju par programmām, atveriet katras programmas galveno ekrānu un pieskarieties pie  → **Palīdzība**.



Dažas programmas var nebūt pieejamas vai nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus un video un vēl.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veikals** un lasīt tās.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veikals** un spēlēt tās ar citiem.

Play filmas un TV

Skatīties savā ierīcē saglabātos video un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Savienošana ar citām ierīcēm

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivīdi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
 - Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
 - Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
 - Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
- Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **Meklēt**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.

- 2 Izvēlieties ierīci, ar ko sapārot.

Ja Jūsu ierīce ir iepriekš sapārota ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

- 3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus kā, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

- 2 Izvēlieties attēlu.

- 3 Pieskarieties  → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.

- 4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta Jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Bluetooth ierīču atpārošana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.
Sarakstā parādās sapārotās ierīces.
- 2 Pieskarieties  blakus ierīces nosaukumam, lai to atpārotu.
- 3 Pieskarieties **Nesavienot pāri**.

Wi-Fi Direct

Par Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties  → **Wi-Fi Direct**.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Lai izveidotu savienojumu ar vairākām ierīcēm, pieskarieties  → **Vairāki savienojumi**.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties  → **Pārdēvēt ierīci**.
- 4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, kā piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties attēlu.
- 3 Pieskarieties  → **Wi-Fi Direct**, izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.
- 4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties  → **Wi-Fi Direct**.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
- 3 Pieskarieties **Pārtraukt savienojumu** → **Labi**, lai atvienotu ierīces.

NFC

Par NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.




Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja jūs ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

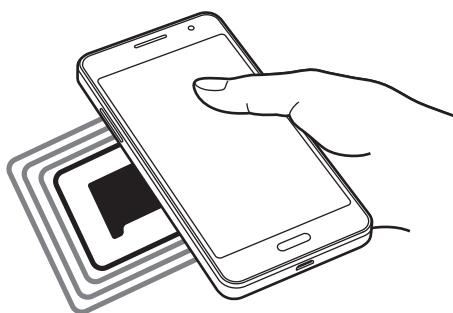

Pārlicinieties, ka jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Citādi, ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu.



Maksājumu pakalpojumu saraksts var neiekļaut visas pieejamās maksājumu programmas.

Datu sūtīšana


Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

- 1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties **Android Beam** un tad **Android Beam**, lai aktivizētu.
- 3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
- 4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

Screen Mirroring

Par ekrāna atspoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

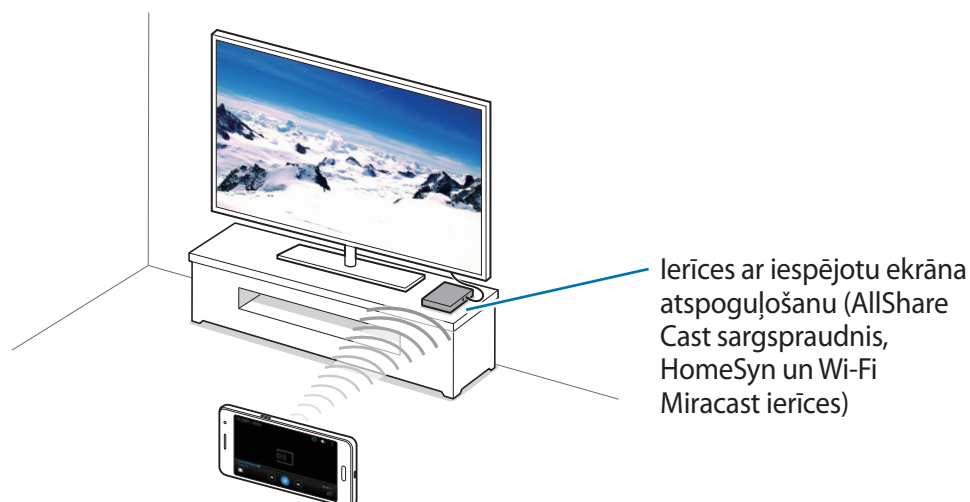

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsiet Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Satura skatīšana televizorā

Pirms pievienojat savu ierīci televizoram, pievienojiet televizoru ierīcei, kurā iespējota ekrāna spoguļošanas funkcija. Lai uzstādītu savienojumu, atsaucieties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

- 1 Pievienojiet AllShare Cast sargspraudni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu kā, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.
- 3 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Screen Mirroring.**
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
- 4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.
Ja savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties sarakstā sargspraudņa nosaukumam un turiet to un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.
- 5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Mobilā drukāšana

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlus vai dokumentus.



Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printera spraudņu pievienošana

Pievienojiet to printeru spraudņus, kuriem vēlaties pievienot ierīci.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Drukā** → **Pievienot printeri** un meklējiet printera spraudni pakalpojumā **Play veikals**. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

Pievienošana printerim

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Drukā**, izvēlieties printera spraudni un pēc tam pieskarieties ekrāna augšdaļā labajā pusē esošajam slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, kuru savienota Jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.

Lai printerus pievienotu manuāli, izvēlieties printera spraudni, pieskarieties pie **⋮** → **Pievienot printeri** → **+**, ievadiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Lai mainītu drukāšanas iestatījumus, izvēlieties printera spraudni un pieskarieties pie **⋮** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **⋮** → **Drukāt**, un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas **Atjaunināt**. Vairāk informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.



Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad Jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.



- Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr Jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā datorā. Pēc tam, kad Jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
- Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiēt savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu jutīgo informāciju uz dublējuma konta un tam piekļūt vēlāk.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**
- 2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.
- 3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.



Lai atjaunotu datus, Jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja Jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos datus.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārlicinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz [Datu dublēšana un atjaunošana](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .

- **Meklēt:** meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct:** lai kopīgotu failus, aktivizējiet Wi-Fi Direct un savienojiet ierīces, izmantojot Wi-Fi.
- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties  → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā.**



Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr.**

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Pieskarieties  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Redzamības taimauts:** iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili:** skatiet pa Bluetooth saņemtos failus.

Piesaiste un moblais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz [Piesaiste un moblais tīklājs](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un moblais tīklājs**.

- **Mobilais tīklājs:** izmantojiet mobilo piekļuves punktu ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietošana

Sekoiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati:** iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.:** iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls:** iestatiet ikmēneša atiestatīšanas datumu, lai novērotu datu lietojumu starp periodiem.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus:** iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija:** aktivizēt vai deaktivizēt programmu, kā piemēram, kalendāra vai e-pasta automātisku sinhronizāciju. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji:** izvēlieties mobilos piekļuves punktus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad pieskarieties **Atrašanās vieta** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Režīms:** izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **PĒD. ATR. VIETAS PIEPRAS.:** skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI:** skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Android Beam:** ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.



Maksājumu pakalpojumu saraksts var neiekļaut visas pieejamās maksājumu programmas.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Screen Mirroring**.

Drukā

Lai drukātu failus, lejupielādējiet printera programmu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drukā**.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Citi tīkli**.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un manuāli reģistrējiet tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

IERĪCE

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Skaņa**.

- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Paziņojumi:** izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai tad, kad Jūs pieskaraties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad Jūs bloķējat vai atbloķējat skārienekrānu.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Displejs**.

- **Fona attēls:**
 - **Sākuma ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
 - **Bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
 - **Sākuma un bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.

- **Paziņojumu panelis:**
 - **Programmu paziņojumi:** mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet ierīci, lai uzlādes laikā tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana:** mainiet ekrāna bloķēšanas metodi. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas metodes.
- **Duālais pulkstenis:** iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
- **Rādīt datumu:** iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
- **Kameras īsceļš:** iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts:** izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Zvans**.

- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu:** pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Nospiežot sākuma taustiņu:** iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
 - **Iesl./izsl. taust. nosp.:** iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Papildu iestatījumi:**
 - **Zvanītāja ID:** rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
 - **Zvanu pārsūtīšana:** pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
 - **Automātiskais rajona kods:** iestatīt ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
 - **Zvanu liegumi:** bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
 - **Zvanu gaidīšana:** atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
 - **Fiksēto zvanu numuri:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli:**
 - **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
 - **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai, kad pieskaras tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Slēpt manu videoklipu:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Balss pasta pakalpojums:** izvēlieties savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi:** ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

PRIVĀTI

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Konti**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Tieša piekļuve:** iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma pogu.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Nospiežot sākuma taustiņu:** iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
 - **Iesl./izsl. taust. nosp.:** iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Viena pieskāriena režīms:** iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **PAKALPOJUMI:** izvēlieties izmantojamo pieejamības programmu.

- **TalkBack:** aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas. Lai skatītu palīdzības informāciju un uzzinātu, kā lietot šo funkciju, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad Jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti:** iestatiet ierīci palielināt ekrānu un pietuvināt noteiktu zonu.
- **Piekļuves īsceļš:** iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas:**
 - **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA:** izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Noklus. valodas statuss:** skatīt teksta-runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.
- **Zibspuldzes paziņojums:** iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
- **Izslēgt visas skaņas:** iestatīt ierīci izslēgt visas ierīces skaņas, piemēram, multivides skaņas, zvanītāja balss sarunas laikā.
- **Google subtitri (CC):** iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Mono audio:** iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas.
- **Skaņas līdzsvars:** iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība:** aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.

SISTĒMA

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **English(UK):** izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas izvēle:** iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana:** iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Tastatūras vilkšana:**
 - **Nav:** iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
 - **Nepārtraukta ievade:** iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.

- **Skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Izvēl. ievades valodas:** iestatiet teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade:** iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Teksta "Ok Google" atpazīšana:** iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas atpazīšana bezsaistē:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas:** iestatiet ierīci ļaut balss ievadi meklēšanas atslēgvārdiem, izmantojot Bluetooth austiņu mikrofonu, kad ir pievienotas Bluetooth austiņas.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss:** skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datums un laiks**.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla:** iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai. Atsaucieties uz [Īpašais enerģijas taupīšanas režīms](#), lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un pēc tam pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.



Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Akumulators**.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Krātuve**.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošība**.

- **Ierīces administratori:** skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti:** iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas:** iestatiet ierīci, lai pirms programmu instalēšanas tā pārbaudītu, vai šīs programmas nesatur bīstamu saturu.
- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti:** iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīci attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni:** piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīmekļa vietnes.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas:** iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.:** iestatiet, lai ierīce pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaides:** iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz Samsung.
- **Krātuves veids:** iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet USB krātvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Piekļūsit ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Par ierīci**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ierīce sasalst vai uzkaras; jums, iespējams, būs jāaizver programmas vai jāizslēdz un atkārtoti jāieslēdz ierīce. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubltskopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliedziniet, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodieties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārlicinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Pakļaujot ierīci vai akumulatoru ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmei, var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad Jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliedcinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts kā, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliedzinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliedzinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliedzinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabājot jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, nedz pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no uzņēmuma Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.